

# BETON & KOU

## WAT MOET JE WEL EN NIET DOEN?

### Weerfase 1

Niks aan de hand  
Lekker doorwerken

 4°C of hoger
 Niet meer dan 1 graad vorst <small>(zie fase 2)</small>

### Weerfase 2

Dek het beton af


 Tussen 0°C en 4°C
 Niet meer dan 2 graden vorst <small>(bij veel wind zie fase 3)</small>

### Weerfase 3

Toepassen van verwarmde betonspecie of  
Warmte toevoegen tussen beton en afdekking of  
Werken met cement met hogere aanvangststerkte of  
Verlagen watercementfactor

#### ALGEMEEN:

Niet storten tegen vlakken met temperatuur lager dan 0 graden Celsius  
Sneeuw en ijsresten altijd verwijderen

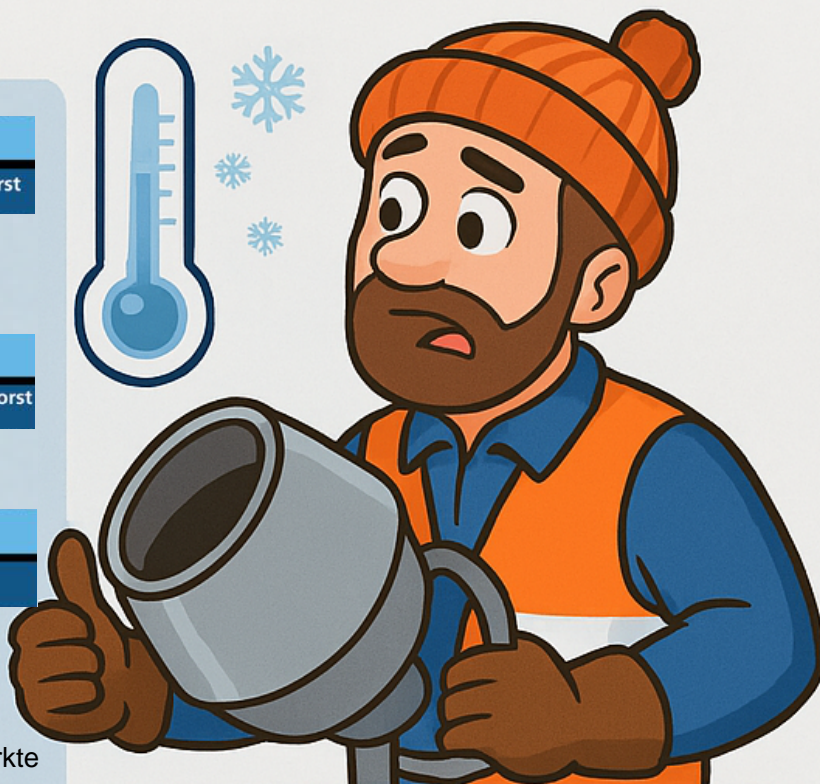

### Weerfase 4

Zorg dat de temperatuur van het BETON niet daalt onder 4 graden Celcius

 Beneden 0°C
 Niet meer dan 5 graden vorst

### Weerfase 5

Gebruik Stoom of  
Hete lucht of  
Infraroodstralers om de temperatuur op tenminste 4 graden Celsius te houden

 Beneden 0°C
 5 tot 10 graden vorst

### Weerfase 6

Alleen betonspecie verwerken als de werkplek volledig met zeil omhuld is  
De warmte mag niet weggkomen  
De temperatuur moet minimaal 8 graden Celsius blijven

 Beneden 0°C
 Meer dan 10 graden vorst



Twijfelt u, vraag het aan uw specialist

